主な仕様

Panasonic[®]

●受信信号

赤外線波長

860 nm

変調方式

周波数変調

搬送波周波数

左チャンネル 2.3 MHz

右チャンネル 2.8 MHz

●ヘッドホン

型式

オープンエアー型

ダイナミックステレオヘッドホン

使用ユニット

直径 40 ㎜

電源

単4形乾電池×2

電池持続時間

マンガン乾電池 (RO3) 約20時間

アルカリ乾電池(LRO3) 約40時間

質量

約240g(乾電池を含む)

●付属品

- ●単4形乾電池 (RO3)×2
- ●電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月		日	品	番	RP-WH20H
販売店名			23	()		_
お客様に相談窓口			23	()		

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

RQT4524-S F1297K0(D)

コードレスステレオヘッドホン

取扱説明書

品番 RP-WH20H

増設用



このたびは、コードレスステレオヘッドホンをお買い上げい ただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

適応機種

パナソニックの赤外線方式のコードレスステレオヘッドホンシステムの増設用ヘッドホンです。トランスミッター(発光機)なしで、本機(ヘッドホン)単独での使用はできませんので、トランスミッターと一緒にご使用ください。

Panasonic のコードレスステレオヘッドホンシステム RP-WH20, RP-WH30, RP-WH50 RP-WH80, RP-WH100 など

乾電池を入れる


ヘッドホンの電源には単4形乾電池を2個使用します。ヘッドホン両側の電池ボックスに乾電池を入れてください。

乾電池の入れかた


1 三角マークの部分を押し上げて、 電池ボックスのふたを開ける。 2 乾電池を極性表示通りに入れる。

3 電池ボックスのふたを閉める。



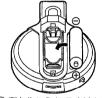

⊖ 側を先に入れてください

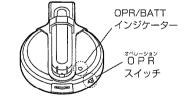

乾電池交換時期のめやす

乾電池の交換時期は、ヘッドホンの「OPR」スイッチをOFFからONに切り換えたときに、OPR/BATTインジケーターの点灯状態で確認できます。

また、乾電池が消耗してくると、音がひずんだり、雑音が多くなったりします。その場合は、新しい乾電池と交換してください。

乾電池寿命	使用可能なとき	交換時期
OPR/BATT インジケーター	点灯する	点灯するが暗い または点灯しない




トランスミッターの準備をする


詳しくは、トランスミッターの取扱説明書をご覧ください。

② ヘッドホンの音量を絞ってから OPR スイッチを ON にする

OPR/BATT インジケーターが点灯します。

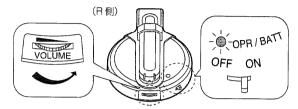

③ ヘッドホンを頭にかけて、音量を調 節する

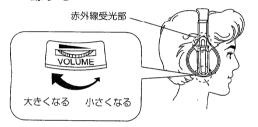

本機は赤外線を使用しているため、で使用になる場所がトランスミッターから離れるにしたがって雑音(ヒスノイズ)が増えたり、また赤外線がさえぎられた場合には音が途切れたり、雑音が入ることがあります。これらの現象は赤外線の特性により生じるもので、故障ではありません。

お願い

- ●ヘッドホンはトランスミッターからの赤外線が届く範囲内でお使いください。
- 赤外線受光部を手や髪などで覆わないでください。
- ◆本機は赤外線を利用していますので、直射日光下ではお使いにならないでください。

使用後は

ヘッドホン、トランスミッター、接続した AV 機器の電源を切ってください。



使用上のお願い

- ●強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ●風呂場など湿気の多いところ、倉庫などほこりの多いところで使わないでください。
- ●雨や水に濡らさないでください。機器の故障の原因となります。



お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用 洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- ▼アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明してい ます。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

本常

小警告

分解・改造しない



- ●機器が故障したり、金属物がはいる とショートし、やけどや火災の原因 になります。
- ●点検や修理は、販売店にご相談くだ さい。

| 注意

音量を上げすぎない



●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



- ●機器表面や部品が劣化するほか、火 災の原因になることがあります。
- ●夏の閉め切った自動車内や直射日光 の当たるところに長時間放置したり、 ストーブの近くに置いたりしないで ください。

乾電池

⚠ 注意

以下のことを守り正しく取り扱う



- ●⊕ と ⊝ は正しく入れる
- ●新旧電池や、違う種類の電池をいっしょ ・ に使用しない
- ●充電しない
- ●加熱、分解したり、水、火の中へ入れ たりしない
- ●長期間使用しないときは、取り出して おく
- ◆ネックレスなどの金属物といっしょに しない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わ ない
- ●取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や 周囲汚損の原因になります。
- ●万一液漏れが起こったら、販売店にご相談ください。
- ●液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



ます、この表でご確認の上、直らないときはお買い上げの販売店へご相談ください。販売店へお持ちになるときは、必ず ヘッドホンとトランスミッターを一緒にお持ちください。

●音が出ない	
AV 機器の電源が入っていますか。	電源を入れてください。
トランスミッターと AV 機	
器が正しく接続されていま	正しく接続して、プラグを
すか。	しっかり差し込んでください。
音量が小さくなっていませ	ヘッドホンの音量を大きく
んか。	してください。
	トランスミッターを AV 機
接続した機器の音量が小さ	器のヘッドホン端子に接続
くなっていませんか。	した場合は、接続した機器
	の音量を大きくしてください。
●音がひずむ	建加热主动
	¦ トランスミッターを AV 機
音声信号の入力レベルが大	器のヘッドホン端子に接続
きすぎませんか。	した場合は、接続した機器
	の音量を小さくしてください。
	an to a reason which is a significant or a superior and the superior and t
●雑音が多い	The state of the s
●雑音が多い	トランスミッターの近くで
●雑音が多い	
・赤外線が届いていますか。	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。
赤外線が届いていますか。トランスミッターとヘッ	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部 (ヘッドホン)
●赤外線が届いていますか。●トランスミッターとヘッドホンの間に障害物があ	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部(ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ
赤外線が届いていますか。トランスミッターとヘッ	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部 (ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。
●赤外線が届いていますか。●トランスミッターとヘッドホンの間に障害物があ	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部 (ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や
●赤外線が届いていますか。●トランスミッターとヘッドホンの間に障害物があ	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部 (ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や 向きを変えてください。
●赤外線が届いていますか。●トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がありませんか。	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部 (ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や 向きを変えてください。 トランスミッターを AV 機
赤外線が届いていますか。トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がありませんか。音声信号の入力レベルが小	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部 (ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や 向きを変えてください。 トランスミッターを AV 機 器のヘッドホン端子に接続
●赤外線が届いていますか。●トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がありませんか。	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部(ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や 向きを変えてください。 トランスミッターを AV 機 器のヘッドホン端子に接続 した場合は、接続した機器
赤外線が届いていますか。トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がありませんか。音声信号の入力レベルが小さすぎませんか。	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部(ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や 向きを変えてください。 トランスミッターを AV 機 器のヘッドホン端子に接続 した場合は、接続した機器 の音量を大きくしてください。
 ・赤外線が届いていますか。 ・トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がありませんか。 音声信号の入力レベルが小さすぎませんか。 ●音が出ない、音がひずる 	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部(ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や 向きを変えてください。 トランスミッターを AV 機 器のヘッドホン端子に接続 した場合は、接続した機器 の音量を大きくしてください。 5、雑音が多い
 ●赤外線が届いていますか。 ●トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がありませんか。 	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部(ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や 向きを変えてください。 トランスミッターを AV 機 器のヘッドホン端子に接続 した場合は、接続した機器 の音量を大きくしてください。 5、雑音が多い
 ・赤外線が届いていますか。 ・トランスミッターとヘッドホンの間に障害物がありませんか。 音声信号の入力レベルが小さすぎませんか。 ●音が出ない、音がひずる 	トランスミッターの近くで ヘッドホンを使用してくだ さい。 赤外線受光部(ヘッドホン) を手や髪などで覆わないよ うにしてください。 トランスミッターの位置や 向きを変えてください。 トランスミッターを AV 機 器のヘッドホン端子に接続 した場合は、接続した機器 の音量を大きくしてください。 5、雑音が多い

本機についてのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

お客様ご相談センター

00 0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料) 365日/受付9時~20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models) 海外仕様商品 (輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品) についてのご相談は....

TOKYO 2 (03)3256-5444

OSAKA 28 (06)645-8787